



GUIDE TECHNIQUE

STRATOGRIP®



MISE EN ROUTE DU SYSTEME

1




ETAPE 1

Raccorder le tuyau au pistolet.
Serrer fort (pour éviter les fuites)
à l'aide d'une clé à molette.

ETAPE 2

Raccorder le tuyau à la bonbonne.
Serrer fort (pour éviter les fuites)
à l'aide d'une clé à molette.

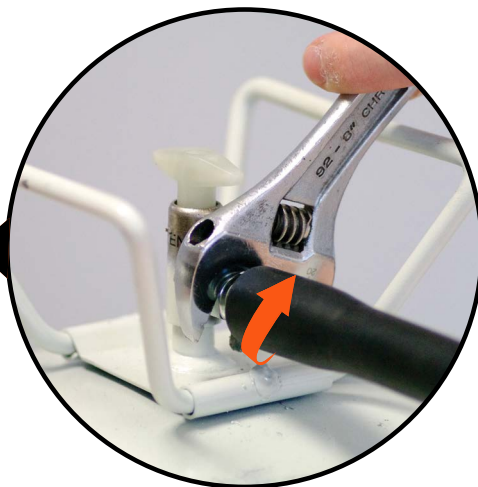


ETAPE 3

Ouvrir la valve de la bonbonne
et ne jamais la refermer jusqu'à
épuisement total de la colle.


ETAPE 4

Ouvrir la molette du pistolet
(en tournant dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre) et
vous voilà prêt à coller.

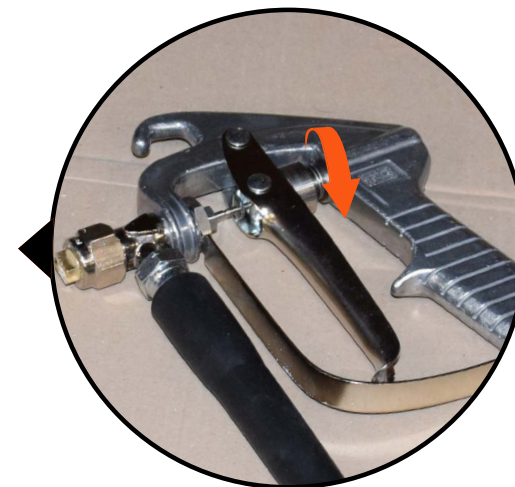


APPLICATION DE LA COLLE

2

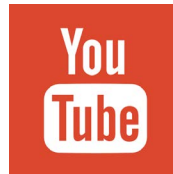

Découvrez toutes nos vidéos
d'application sur la chaîne
YOUTUBE STRATOGRIP
en scannant le QR Code

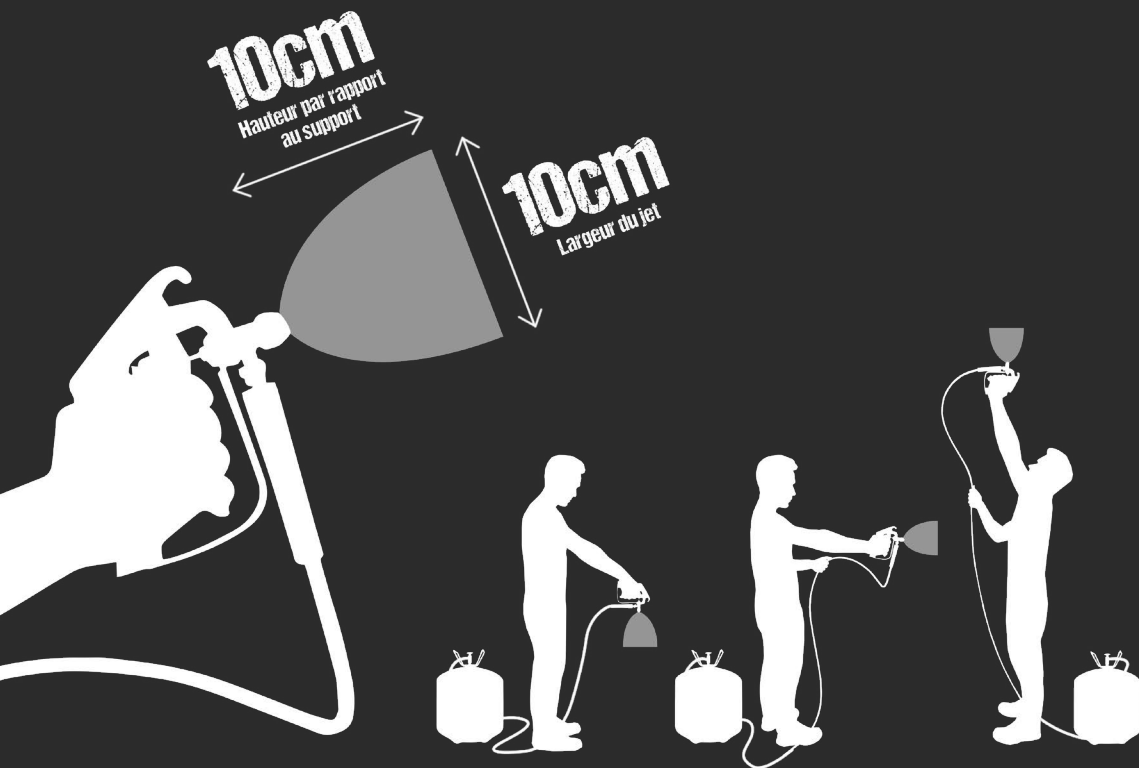


METHODE 10/10

Pour réussir des collages parfaits, appliquez la méthode de collage Stratogrip 10cm/10cm !

Tenez le pistolet d'application professionnel à **MAXIMUM 10 cm** de hauteur et réglez le jet du pistolet d'application professionnel à **10 cm** de largeur **MAXIMUM** !

Attention il faudra également appliquer la colle contact d'un geste rapide d'environ **70 cm à la seconde**. Ne pas oublier, la colle Stratogrip est une colle contact, il est donc nécessaire d'encoller les deux faces. Il est possible de travailler aussi bien sur des surfaces verticales, horizontales, mais également au plafond !

*ATTENTION : Pour réaliser un bon collage il est impératif de garder le pistolet **PERPENDICULAIRE** au support !*

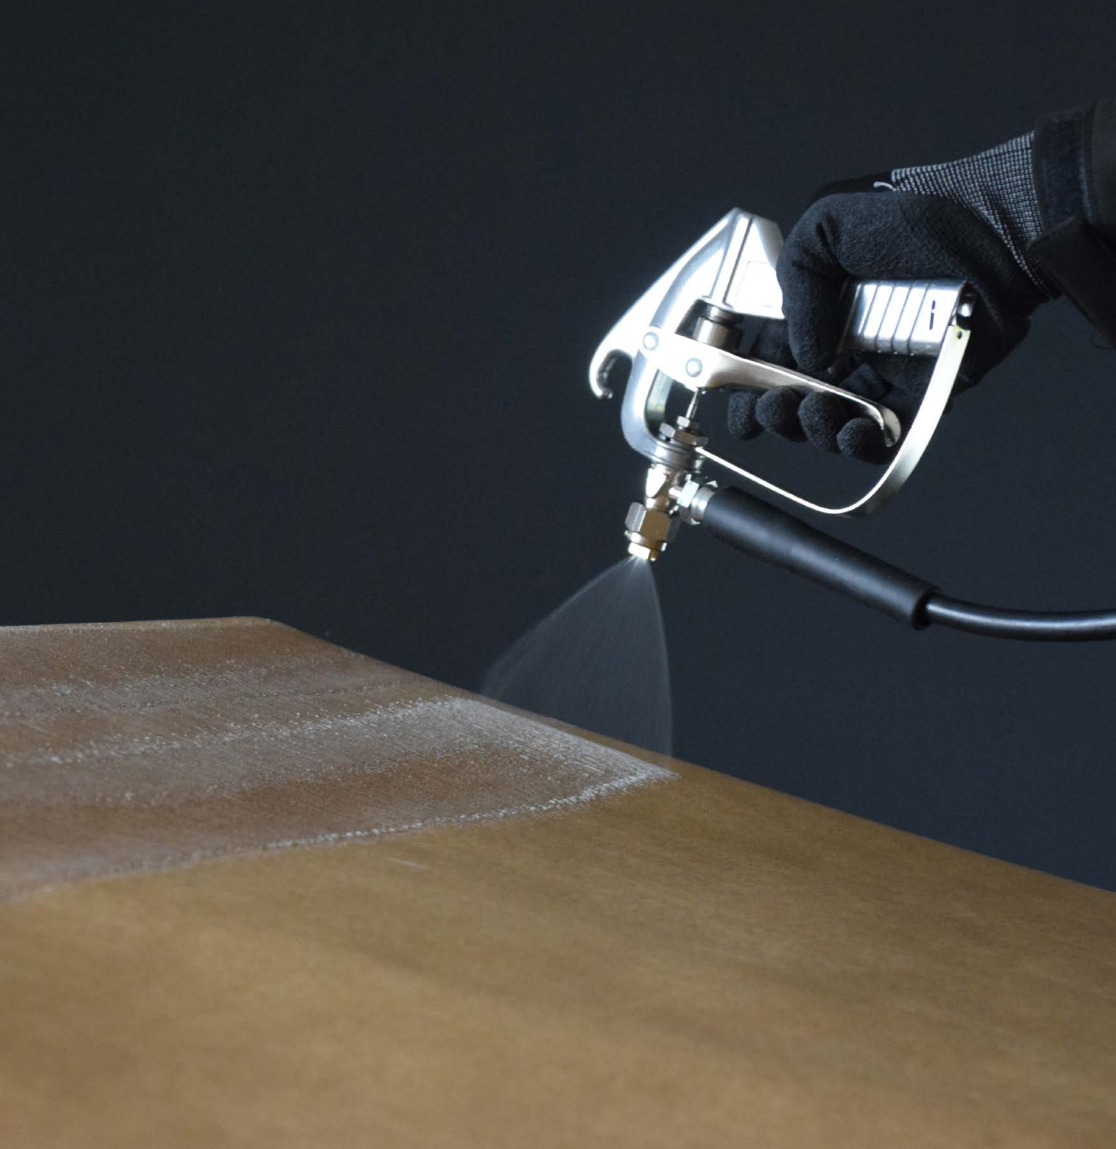

Application et quantité de colle correcte



Application lente - Beaucoup trop de colle



Application trop haute - Manque de colle



Application trop large - Manque de colle



CHANGEMENT DE BONBONNE

3



ETAPE 1

Fermer la valve de la
bonbonne finie.



ETAPE 2

Purger le pistolet et une fois le
tuyau vide de colle, le débrancher
de la bonbonne.



ETAPE 3

Brancher le tuyau à la
nouvelle bonbonne



ETAPE 4

Ouvrir la valve et ne jamais
la refermer jusqu'à
épuisement total de la colle.

RECYCLAGE DE LA BONBONNE

4



ETAPE 1

Coucher la bonbonne vide sur le côté.
Ouvrir la valve pour vider
complètement le gaz.

Une fois la bonbonne complètement
vidée de son gaz, percuter la
pastille à l'aide d'un tournevis et d'un
marteau (attention ne pas utiliser
d'outil effectuant des étincelles)



ETAPE 2



ETAPE 3

La bonbonne dépressurisée
peut-être jetée directement au
recyclage ferraille car il ne reste
plus une goutte de colle ni de
gaz à l'intérieur.

ETAPE 4

Avant de jeter la bonbonne,
assurez-vous de bien avoir enlevé
l'étiquette FEU + UN3501



SUPPORT TECHNIQUE

N'hésitez pas à nous
contacter pour toutes
questions !

T 04 75 30 23 09
contact@ardemat.com

Du lundi au Vendredi
de 7h00 à 17h00



Vous allez aimer coller !



www.stratogrip.com

SARL ARDEMAT GROUP - 2255 Route du Vent - 07320 SAINT AGREVE